

# ఫుల్ కవరేజ్ మాస్క్

ఫుల్ కవరేజ్ మాస్క్ ని ఎలా తయారు చెయ్యాలో నేర్చుకోబోతున్నాము

## అవసరమైన మెటీరియల్

11 ఇంచ్ వెడల్పు గా ఉన్న 6 ఇంచ్ పొడవు గా ఉన్న ఏదైనా శుభ్రమైన మీడియం వెయిట్ ఫ్యాబ్రిక్ కావాలి

లైనింగ్ కి కూడా 11 ఇంచ్ వెడల్పు గా ఉన్న 6 ఇంచ్ పొడవు గా ఉన్న శుభ్రమైన ఫ్యాబ్రిక్ కావాలి.

మాస్క్ యొక్క టెంప్లేట్

మార్కర్

పీస్స్

త్రేడ్

ఇంకా 10 ½ ఇంచ్ పొడవు గా ఉన్న రెండు ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్స్

ముందు గా ఫ్యాబ్రిక్ ని టేబులు మీద పెట్టడం నుంచి ప్రారంభిద్దాము , కెమెరా లో మీరు చూసేట్టు వంటి ఫ్యాబ్రిక్ మనల్ని చూస్తున్నట్టు గా ఉండాలి, ప్లయిన్ గా ఉన్న మరో సైడ్.




ఇప్పుడు మనం రాంగ్ సైడ్ లోనే పని చెయ్యబోతున్నాము , ఇప్పుడు ఫుల్ కవరేజ్ మాస్క్ టెంప్లేట్ ని ఫ్యాబ్రిక్ మీద పెట్టాలి, [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) నుండి డౌన్లోడ్ చేసిన పూర్తి కవరేజ్ మాస్క్ టెంప్లేట్ను ఉంచండి . ఒక మార్కింగ్ పెన్ సహాయం తో టెంప్లేట్ మీద మనం మార్క్ చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు టెంప్లేట్ ని తీసేయండి, ఇప్పుడు ఒక నజర్ తీసుకోని , మనము గీసిన లైన్ మీద విడిగా కట్ చేసుకోవాలి , గుర్తుంచుకోండి. పెర్సెక్ట్ గా కట్ చెయ్యాలి.

మాస్క్ యొక్క సేప్ పెర్సెక్ట్ గా రావడానికి ఇది చాలా ముఖ్యం . కట్ చేసిన తరువాత మీ ఫ్యాబ్రిక్ చూద్దానికి ఇలాగే ఉంటుంది, ఇదే ప్రొసెస్ ని మనం వైట్ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద కూడా చెయ్యాలి .

మాస్క్ యొక్క లోపలి నుంచి దాన్ని మనం కుట్టాలి, వీడియో కోసం మేము ఆ స్టెప్ ని ఆల్ రెడీ చేశాము , ఇప్పుడు ఫ్యాబ్రిక్ యొక్క రెండు పీస్ లను ,మాస్క్ ని కుట్టడమే కోసం , ఉపా సూయింగ్ మిషన్ కి తీసుకు రండి , ఇప్పుడు మనం స్టెట్ స్టిచ్ వాడబోతున్నాము ,కాబట్టిఫ్యాట్రన్ సెలక్టెడ్ డ్రైల్ ని A లో పెట్టుకోవాలి, అలాగే స్టిచ్ లెంగ్త్ 2.5 ఉండాలి, త్రేడ్ టెన్షన్ 4 లో ఉంచుకోండి.మీ మిషన్ రడీ అయ్యాక వీడియో లో చూపిస్తున్నట్టు లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ని సగంగా మడవాలి.





మడతపెట్టిన క్రీస్ లైన్ మీద టాప్ కార్నర్ మీద స్టిచ్ వెయ్యాలి, రివర్స్ స్టిచ్ ఉపయోగించి రివర్స్ స్టిచ్ ద్వారా స్టిచ్ ని సెక్యూర్ చెయ్యడం మర్చిపోకండి, గుర్తుంచుకోండి, రివర్స్ స్టిచ్ మనకి చాలా ముఖ్యం ..లేకపోతే మీ స్టిచ్ ఊడి వచ్చేస్తాయి.. క్రింద వైపు కూడా అలాగే ఫాలో చెయ్యాలి.

ఇప్పుడు మెయిన్ మాస్క్ ఫ్యాబ్రిక్ ని కూడా సగం వరకు మడవాలి, ఫుట్ సైడ్ ఫ్యాబ్రిక్ మనల్ని చూస్తున్నట్టు గా ఉండాలి, లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ని కుట్టినట్టు మడత పెట్టిన పైన భాగాన్ని క్రింద భాగాన్ని కుట్టాలి, త్రేడ్ ని కట్ చేసుకోండి,ఇప్పుడు మనం నెస్ట్ స్టిచ్ కి వెళ్దాము.

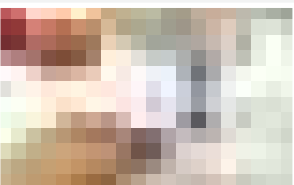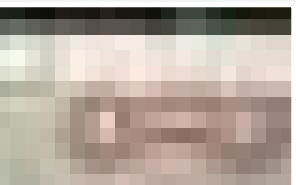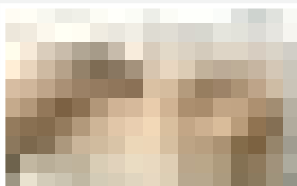




మీ స్ట్రెచెస్ చూడడానికి ఇలా ఉండాలి, ఇప్పుడు ఫ్యాబ్రిక్ ని తెరవండి. ఇప్పుడు చూస్తున్నట్టు గా ఫ్యాబ్రిక్ ని ఒకే లా పెట్టండి. ఫ్రంట్ ఫ్యాబ్రిక్ , ఫ్రంట్ ని ఫేస్ చెయ్యాలి, స్ట్రెచ్ లైన్ రెండు మ్యాచ్ అయిన తరువాత పైన నుంచి పేస్ చెయ్యాలి, అలాగే క్రింద కూడా రెండు స్ట్రెచెస్ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు చూసుకొని తరువాత పేస్ చేసుకోవాలి.

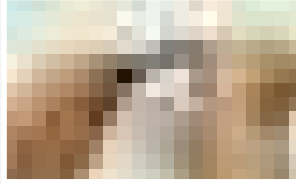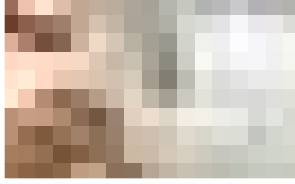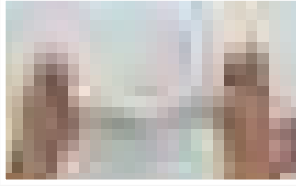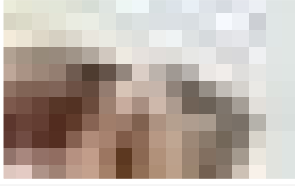

ఆ తరువాత పేస్ చేసిన ఫ్యాబ్రిక్ ని సూయింగ్ మిషన్ ద్వారా పైన భాగం ఇంకా సైడ్ భాగం తెలిసేట్టు కుట్టాలి పైషర్ ఫుట్ యొక్క ఎడ్జ్ ని మాస్క్ యొక్క టాప్ ఎండ్ లో అలైన్ చేసి స్ట్రెచ్ చెయ్యడం మొదలు పెట్టండి. ఫ్యాబ్రిక్ యొక్క ఎండ్ వరకు ఇలాగే కుడుతూ వెళ్ళాలి, ఇప్పుడు సూది ఇలాగే ఉంచి ఫ్యాబ్రిక్ ని మాత్రం తిప్పి మళ్ళీ కుట్టడం మొదలు పెట్టండి, అన్నీ కార్పర్లోనికి బాగా తిప్పి కుట్టాలి, అప్పుడు మాస్క్ మొత్తం ఒకే స్ట్రెచ్ వస్తుంది, స్ట్రెచింగ్ అయ్యిపోవడానికి ముందు గా రెండు ఇంచ్ లు గ్యాప్ వదిలి స్ట్రెచ్ ని సెక్యూర్ చెయ్యడం కోసం రివర్స్ స్ట్రెచ్ వెయ్యండి. త్రేడ్ కట్టర్ ద్వారా త్రేడ్ ని కట్ చేసుకోండి.

ఇప్పుడు మనం వదిలిపెట్టిన గ్యాప్ ద్వారా మాస్క్ ని బయట వైపు కి తిప్పాలి, ఒక మంచి ఫినిషింగ్ కావాలంటే వేళ్ళనీలోపల నుంచి బాగా పుష్ చెయ్యండి, ఎడ్జెస్ అన్నిటిని తిప్పిన తరువాత మీ మాస్క్ ఫ్యాబ్రిక్ చూడడానికి ఇలాగే ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఇది అల్ మోస్ట్ తయారైంది..

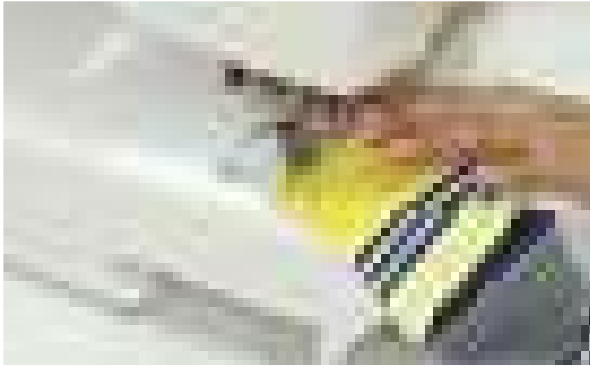

ఒక మంచి ఫినిషింగ్ ఇవ్వడానికి గ్యాప్ ని స్ట్రెచ్ చెయ్యడానికి ఫ్యాబ్రిక్ యొక్క ఎడ్జ్ లో పైషర్ ఫుట్ యొక్క ఎడ్జ్ ని అలైన్ చేసి మళ్ళీ కుట్టడం మొదలు పెట్టాలి, మాస్క్ పూర్తి గా మనం కుట్టాలి గుర్తు పెట్టుకోండి, ఫ్యాబ్రిక్ క్లెడ్ డైయల్ ని A లో పెట్టాము, అలాగే లెంగ్త్ ని 2.5 లో సెట్ చేశాము.

త్రేడ్ ని కట్ చేసి మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్దాము , అందులో మనం A లూప్ ని అటాచ్ చేద్దాము, 10 1/2 ఇంచ్ లు ఉన్న ఎలాస్టిక్ స్ట్రెప్స్ ని తీసుకోవాలి.. 1/2 ఇంచ్ ఓవర్ లాప్ అయ్యేటట్టు మనం దాన్ని సగం గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి, ఆ ఓవర్ లాప్ మీద స్ట్రెచ్ చెయ్యాలి, రివర్స్ స్ట్రెచ్ ద్వారా స్ట్రెచ్ ని సెక్యూర్ చెయ్యడం మర్చిపోకండి, నెక్స్ట్ చెయ్యబోయేదానికి సేమ్ ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అవ్వాలి.



ఇప్పుడు దీన్ని మాస్క్ తో అటాచ్ చెయ్యడానికి ఒక ఎలాస్టిక్ స్ట్రెప్ ని మాస్క్ వెనక భాగం లో ఉన్న వర్టికల్ ఎడ్జ్ లో పెట్టాలి, ఎలాస్టిక్ లోపల ఉన్నట్టు 1/2 ఇంచ్ కి మాస్క్ ని బాగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి, బయటికి కనిపించకుండా ఉండేట్టు స్ట్రెచ్ చెయ్యాలి, ఇంకో ఇయర్ లూప్ ని ఎటాచ్ చెయ్యడానికి ఇదే ప్రొసీజర్ చెయ్యాలి, ఎక్స్ ట్రా ఉన్న త్రేడ్ కట్ చేస్తే మీ పని అయ్యిపోయినట్టే.

మీ ఫుల్ కవరేజ్ మాస్క్ ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉంది, చూడడానికి చాలా బాగుంది కదా. విభిన్న మైన ఫ్యాబ్రిక్స్ తో మీరు ఇంట్లో ట్రై చెయ్యచ్చు , మీ ఔట్ ఫిట్ కి తగ్గట్టు మాస్క్ వేసుకోండి.



బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మీరు వేసుకొనే మాస్క్ మీ ముక్కు ని , ఇంకా నోటిని ఫుల్ గా కవర్ చేసేట్టు చూసుకోవాలి.

