

ಸೀರೆಯಿಂದ ಬೇನ್ ಬ್ಯಾಗ್

ಈ ಕುಟುಂಬೋದಿಯಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿನಾವು ಏನನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಬೇನ್ ಬ್ಯಾಗ್

ವಸುಗಳ ವಿವರ

ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು

ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗಿಷ್ಟಾದರೆ 3 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ

45 ಇಂಚು ಅಗಲವಿರುವ 3 ಮೀಟರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ

ಚಾಲ್ಚೆ

ಕತ್ತರಿ

10 ಇಂಚೆನ ಚಪ್ಪರ್

ಉಷಾ ಜನ್‌ಲೋಮ್‌ ಚಪ್ಪರ್ ಪ್ರಟ್

3 ಕೆಬಿ ಬೇನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಫಿಲ್ಲರ್

ಹೋಲುವಂತಹ ದಾರ

ಪಿನ್ ಗಳು

ಈಗ ವ್ಯಾರಂಭಿಸೋಣ.





ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಡಚಿ. ಇದನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕತ್ತರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ನೀವೀಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಮಡಿಕೆಯು ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮಡಬೇರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ.

ಬೀಡೆಡ್ ಪಿನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಸ್ಥಳಿಕ್ಲಿಪ್‌ಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ.

ಬಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದರ ಪಿನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ ಅಳತೆ ಇದೆ. ಚಾಲ್ಚೆನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ಲೇಟನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅನ್ವಿನ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿದಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಭಡ್ರವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ.

ಈಗ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೀರೆ ಬಟ್ಟೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಟ್ಟೆಯ ಎಡೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೀಸ್ ಗಳಿವೆ. ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ತರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸೀರೆಯ ಮಡಬೇರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಅಳರ ಒಳಗಡೆ ಇಡಿ. ನೀವು ವಿಧಿಯೊಳಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾಲ್ಕು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯ ಪದರಗಳಿವೆ.

ಬಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದದ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಹೋಗುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಗೆಯ ಮೂದಲನೆ ಗೆರೆ.

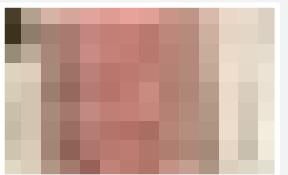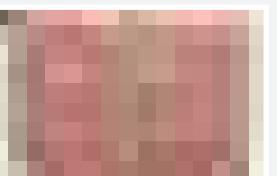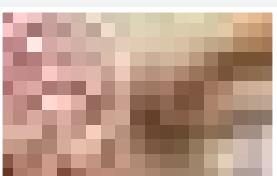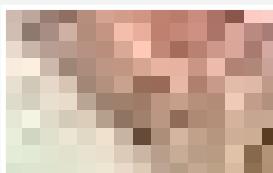



ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಡ್ಡಾ ಜನೋಮ್ ವರ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರೋ ಹೊಲಿಗೆ ಯೆಂತ್ರದ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್‌ರ್ ಪ್ರಟ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಯೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ರ್ ಡಯಲನ್ನು A ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು 2.5 ಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಓಪೆನ್ ಆಗಿರುವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ರೆವೆನ್ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪದ್ದಿ. ಎಲ್ಲಾ 4 ಪದರ ಅಲ್ಯೇನ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ. ಬಟ್ಟೆಯ ಪ್ರೋಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಟ್ಟೆಯ ಅಂತ್ರದ ಮತ್ತಕೆ ತಲಪ್ಪವರೆಗೂ ಹೊಲಿಯಿರಿ. ಪ್ರೆಸ್‌ರ್ ಪ್ರಟನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.

ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಇನ್‌ಹಾಂಡು ಕಡೆನೂ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ 4 ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಯೇನಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ. ಭದ್ರವಾದ ಕ್ಯೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನೇರ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.


ನಾವೀಗ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಕೆಟಪ್ಪದ ಫಿನಿಷ್ ಕೊಡಲು ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಹೊಲಿದಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್‌ರ್ ಪ್ರಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಯೇನ್ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ರ್ ಡಯಲನ್ನು C ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯ ಉದ್ದ 3 ಕ್ಯೆ ಇಡಬೇಕು. ಮೇಲಾಗ್‌ದಿಂದ ಓಪೆನೆಂಗ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರೋಟ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಾಗಿನ ಅಂತ್ರ ಬರುವವರೆಗೂ ಹೊಲಿಯಿರಿ. ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದೇ ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಾಗಿನ ಇನ್‌ಹಾಂಡು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪ್ರನರಾವತ್ತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು.

ಈಗ ಓಪೆನ್ ಎಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಸೀಮ್ ಗಳು ಬಂದಕೊಂಡು ಹೊಂಡುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಓಪೆನ್ ಎಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪ್ರೋಟ್ ಯಾದ ಬೀನ್ ಬಾಗಿನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಜಿಪ್ಪರ್‌ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿಪ್ಪರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಸೀಮ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು.

ಒಲ್ಲ್‌ಪೀಸಿನಿಂದ ಏರಡೂ ತುದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಾಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಾವೀಗ ಮಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಯಿಂಟಿನಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹೊಲಿಯಬೇಕು. ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಓಪೆನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್‌ರ್ ಪ್ರಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಯೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ರ್ ಡಯಲನ್ನು A ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು 2.5 ಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಮಡಚಿರುವ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸೀಮ್ ನ ವರೆಗೂ ಹೊಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ರೆವೆನ್ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಪ್ಪರ್ ಮಾಕ್‌ಂಗ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರೆವೆನ್ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇನ್‌ಹಾಂಡು ಕಡೆನೂ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಾಕ್‌ಂಗ್ ಇದ್ದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಡಚಿರುವ ಭಗ್ಗದವರೆಗೂ ಹೊಲಿಯಿರಿ.

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಲಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಾವು ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಏರಡೂ ಕಡೆ ಸೀಮ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಪ್ರೇರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅಲ್ಯೇನ್ ಮಾಡಿ, ಬಲಭಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ರ್‌ನ್ನು C ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು 3 ಕ್ಯೆ ಇಡಬೇಕು. ಹೊಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೊಲಿಯಿರಿ ಪ್ರೋಲ್‌ಇಂಡ ಪ್ರೋಲ್‌ಇಂಡ ಹೊಲಿಗೆಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು.

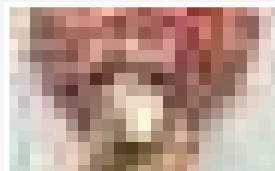

ಈಗ ಜೆಪ್ಸರ್‌ನ್ನು ಹೊಲೇಯೋಣ. ಜೆಪ್ಸರ್ ಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಗ್ರಾಫನ್ಸ್ ತೆರೆಯಿರಿ. ಜೆಪ್ಸರ್ ನ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ಒಟ್ಟೆಯು ಬಲಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಇಡಬೇಕು. ಜೆಪ್ಸರ್ ನ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೆಪ್ಸರ್ ನ ಮೇಲಾಗಬವನ್ನು ಮೇಲಾಗಬಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಜೆಪ್ಸರ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಓಪೆನಿಂಗ್ ಇರುವ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಸರ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಓಪೆನಿಂಗ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು.

ನಾಮ್‌ಲ್ ಪ್ರೈಸರ್ ಪ್ರುಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಂಟಾ ಜನೋಮ್ ಜೆಪ್ಸರ್ ಪ್ರುಟನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಜೆಪ್ಸರ್ ನ್ನು ಸೆಲ್ವ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಜೆಪ್ಸರ್ ನ್ನು ಪ್ರೈಸರ್ ಪ್ರುಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ರೆನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಸರ್ ನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ರ್ ಡಯಲನ್ನು A ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2.5 ಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಜೆಪ್ಸರ್ ಹೊಸೆವರೆಗೂ ಹೊಲಿಯಿರಿ. ಹೆಚ್‌ಗ್ರಾಫರುವ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜೆಪ್ಸರ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ಇದು ಮುಗಿಯಿತು. ಬೀನ್ ಬಾಗಿನ್ನು ಜೆಪ್ಸರ್ ಓಪೆನಿಂಗ್‌ನ್ನಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ. ಬೀನ್‌ನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಜೆಪ್ಸರ್ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಮುಗಿಯಿತು.

ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಮನಗೆ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪೀಠೋಪಕರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮನ್ನು, ಬೆಡ್ ರೂಮನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ರೂಮನ್ನು ವಿನಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೀರೆಯಿಂದ ಬೀನ್ ಬಾಗ್ ಪ್ರಾಚೆಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆಯಿಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.